MétalTop

Suivez les 4 **étapes** suivantes pour une application réussie.

MODE OPÉRATOIRE PEINTURE BOIS

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU SUPPORT

1

Commencez par démonter, si possible, les éléments à peindre et mettez les à plat pour éviter les coulures. Retirez également les pièces métalliques et numérotez chaque boiserie pour un remontage facilité.

2

Décapez mécaniquement les anciennes peintures avec un ponçage grain 80 ou réalisez un sablage puis lissez avec un poncage plus fin (grain 120 à 150).

3

Décapez chimiquement les anciennes peintures (si nécessaire) avec notre décapant bois (-> voir mode opératoire décapant).

4

Rebouchez trous ou fissures avec un mastic bois adapté puis laissez sécher, poncez et dépoussiérez à nouveau.

ÉTAPE 2 : VÉRIFIEZ L'HUMIDITÉ DU BOIS

Après le nettoyage, il est essentiel de s'assurer que le support est parfaitement sec avant d'appliquer la peinture.

2 contrôles simples avant peinture :

- Feuille plastique : scotchez une feuille plastique sur la surface à contrôler. Le lendemain, s'il y a de la condensation en-dessous, le support est encore humide et il faudra patienter davantage avant de peindre. S'il n'y a rien, vous pouvez peindre.

- Humidimètre : si le taux est élevé, laissez sécher puis testez à nouveau.

ÉTAPE 3 : APPLIQUEZ UN PRIMAIRE BOIS

- Pour les bois **bruts**, **décapés**, **tanniques** (chêne, châtaignier) ou **exposés à l'extérieur**, appliquer un primaire bois est indispensable. Il va favoriser l'adhérence et le couvrant de la peinture.
- Pour les bois **résineux** (pin, sapin) et **exotiques** (niangon, ipé, iroko) il est nécessaire de dégraisser les noeuds avec un dégraissant bois puis d'appliquer un primaire bois.

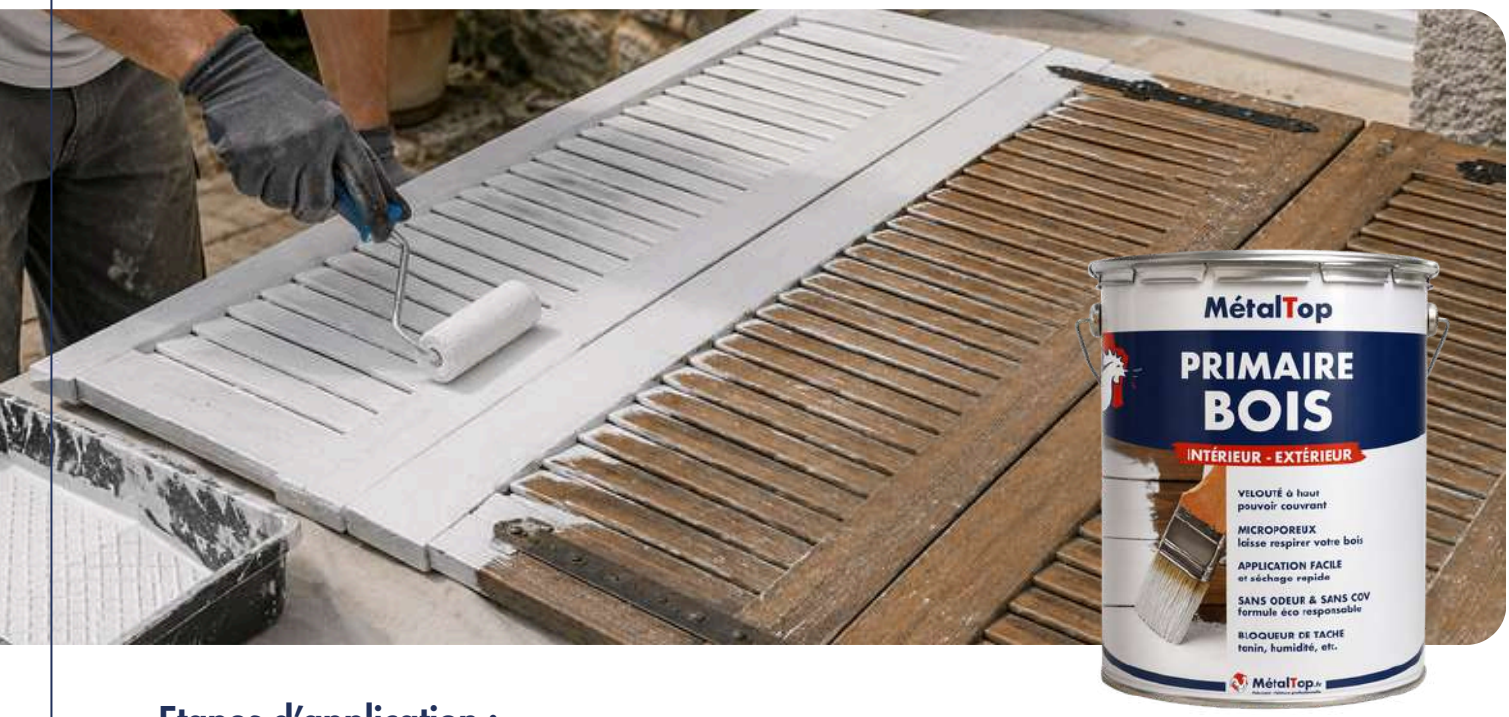

Etapes d'application :

1. Remuez soigneusement le primaire avant application afin d'obtenir un produit parfaitement homogène pour une efficacité optimale.

2. Appliquez en 1 couche, uniformément et sans surcharge, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un pistolet ou à l'airless.

3. Laissez sécher 2 heures avant de passer à l'application de la peinture.

ÉTAPE 4 : APPLIQUEZ LA PEINTURE

Appliquez notre peinture au pinceau, au rouleau, au pistolet ou à l'airless.

Etapes d'application :

1. Mélangez mécaniquement la peinture avec un mélangeur fixé sur une perceuse visseuse.

2. Appliquez une 1ère couche, uniformément et sans surcharge. Commencez par les chants et moulures au pinceau à réchampir, puis les grandes surfaces dans le sens du bois. Laissez sécher 4 à 6h.

3. Egrénez avec un papier très fin (grain 220-240) pour éliminer les fibres soulevées et obtenir un fini lisse. N'oubliez pas de dépoussiérer avant la 2ème couche.

4. Appliquez la 2ème couche en utilisant la même technique que la 1ère.