


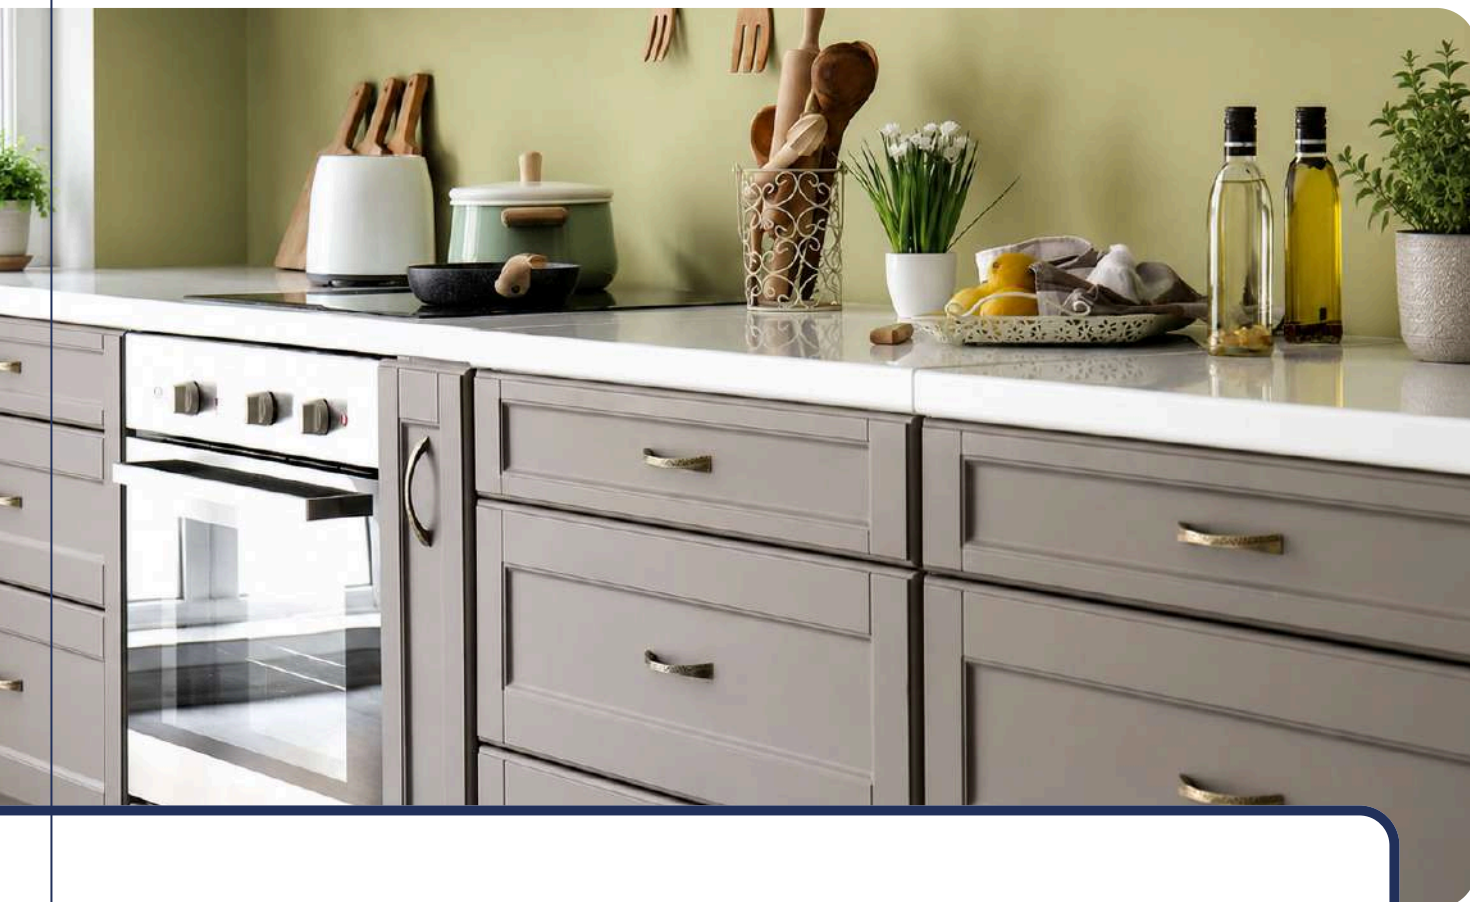

MODE OPÉRATOIRE

PEINTURE MEUBLE

Peintures plan de travail, meuble salle de bain, meuble cuisine

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant toute mise en peinture, le support doit être propre, sain, sec, dégraissé et parfaitement dépoussiéré.



1

Nettoyez et éliminez soigneusement les graisses, traces de cuisson, résidus de savon, produits d'entretien et autres salissures pouvant nuire à l'adhérence de la peinture.

2

Sur un support brut, anciennement peint, verni, ciré, en mélaminé ou lasuré, poncez la surface afin de la régulariser et de créer une légère rugosité. Les anciennes parties non adhérentes doivent être totalement éliminées. Une surface brillante ou vernie ne doit jamais être repeinte directement sans préparation.

3

Après ponçage, aspirez puis éliminez soigneusement toutes les poussières. Le support doit être parfaitement propre avant de recevoir la peinture.

4

La Peinture Plan de Travail peut être appliquée directement sur les supports poreux comme le bois brut, la pierre ou le béton correctement préparés. Pour les meubles de cuisine et de salle de bain, une sous-couche adaptée est recommandée sur les supports bruts ou fortement absorbants afin d'uniformiser le fond et d'améliorer l'accroche.

ÉTAPE 2 : APPLICATION DE LA PEINTURE



1

Mélangez la peinture à l'aide d'un mélangeur mécanique.

2

Diluez la première application à environ 10 % avec de l'eau afin de favoriser l'accroche sur le support préparé.

3

Appliquez une couche fine et régulière au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Croisez les passes afin de répartir uniformément la peinture, sans surcharge ni coulure.

4

La peinture est sèche au toucher en environ 20 minutes et recouvrable après 2 heures. Respectez impérativement ce délai avant l'application suivante.

5

Appliquez ensuite 1 couche de finition sans dilution. Croisez les passes puis terminez dans le même sens afin d'obtenir un aspect homogène. Évitez de repasser sur une zone qui commence déjà à sécher pour limiter les marques de reprise.