




MODE OPÉRATOIRE DÉCAPANT LAITANCE

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ LE SUPPORT

Le décapant laitance est destiné à éliminer la laitance de ciment, neutraliser l'alcalinité du béton et améliorer l'adhérence des futurs revêtements.

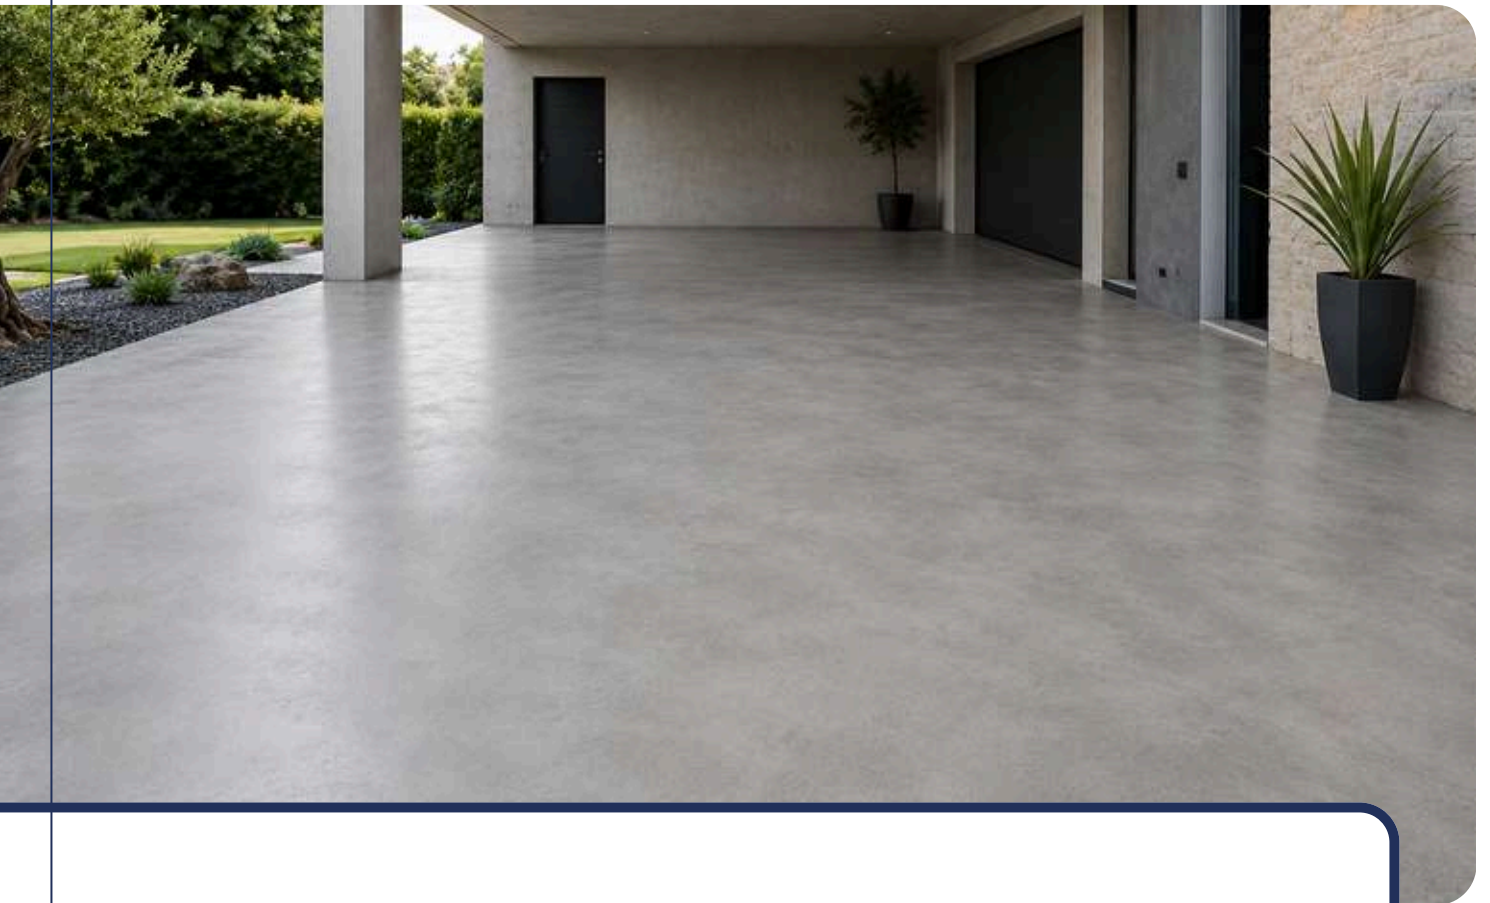

Avant toute utilisation :

- 1 Assurez-vous que votre support soit en béton, ciment, chape ou ragréage compatible.
- 2 Si votre dalle présente une forte laitance de ciment, réalisez un ponçage préalable afin de favoriser l'action du produit.
- 3 Dépoussiérez soigneusement le support et retirez les salissures importantes.
- 4 Protégez les surfaces sensibles qui ne doivent pas être traitées.
- 5 Ne mélangez jamais le décapant laitance avec des produits alcalins afin d'éviter toute réaction chimique dangereuse.

ÉTAPE 2 : APPLIQUEZ LE DÉCAPANT

Diluez le décapant laitance dans de l'eau chaude ou tiède avant application.



Étapes d'application :

- 1** Diluez 1 litre de décapant dans 1 litre d'eau tiède puis mélangez. Rendement moyen : 5 m² par litre de mélange.
- 2** Appliquez la solution au balai-brosse, à la monobrosse ou au pulvérisateur basse pression en répartissant uniformément le produit sur toute la surface.
- 3** Laissez agir environ 15 minutes afin de dissoudre la laitance, les poussières et les impuretés du béton.
- 4** Rincez abondamment à l'eau claire à l'aide d'un balai-brosse ou d'un nettoyeur haute pression.
- 5** Laissez sécher le support 1 à 3 jours avant l'application d'une peinture, d'un primaire ou de tout autre revêtement. Renouvelez l'opération si nécessaire jusqu'à obtenir une eau de rinçage propre et un support parfaitement dépoussiéré.